

Traktor Power Chip

Monteringsvejledning



Vigtigt!

⚠ Montering af Tractor Power Chip sker på dit eget ansvar. Ligeledes tager SanCo ApS ikke ansvar for eventuelle defekter/skader, der kan henføres til fejlagtig montering eller indstilling af powerchippen.

Vær opmærksom på at montere modulet, så det ikke bliver udsat for vand, vibration eller høj varme, da reklamationsretten ikke dækker skader, som er forårsaget af disse faktorer.


Hvis du er i tvivl om det mindste i forbindelse med montering eller brug, anbefaler vi på det kraftigste, at du får hjælp af en fagmand eller kontakter vores supportafdeling pr. e-mail: info@sancodk.dk

Monteringsvejledning

Da alle Commonrail dieselmotorer er bygget op efter samme princip, kan powerchippen bruges på alle Commonrail motorer med Bosch eller Denso Commonrail diesel indsprøjtningssystemer.

Herunder ser du en principtegning af et Commonrail trykrør. Kablesættet monteres ind imellem Commonrail trykføleren (nr. 3 på principtegning) på Commonrail trykrøret.

Trykføleren sidder normalt midt på røret eller på forenden af røret. Det er altid et 3 benet stik.

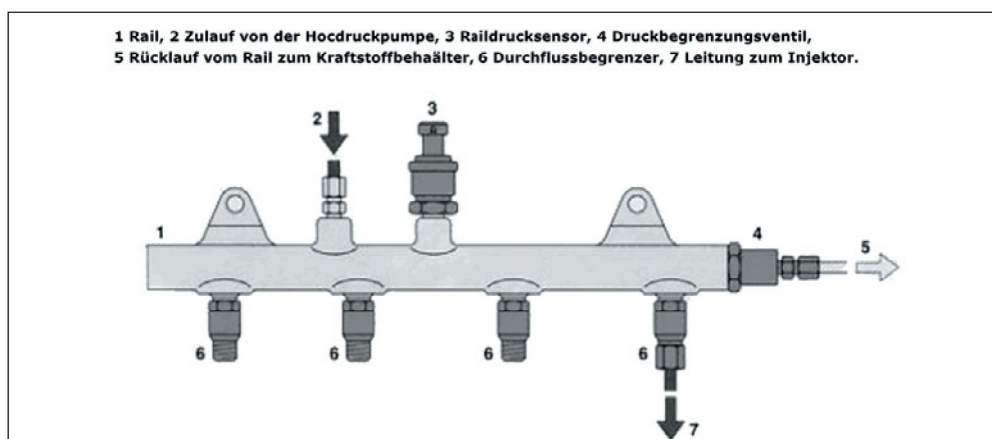

Afmonter stikket på trykføleren og monter nu det medfølgende kablesæt mellem trykføleren og det løsthængende stik. Vær sikker på, at låsen på stikket klikker helt sammen.


Når stikket er monteret på trykføleren skal du samle det 9 polet sub D stik, så kablet har kontakt med tuningsmodulet.

⚠ VIGTIGT! Modulet skal monteres tørt og vibrationsfrit. Og det er meget MEGET vigtigt, at det ikke bliver udsat for strålevarme, da modulet max. kan tåle 85 grader C°.

Vi anbefaler, at modulet monteres lavt i motorrummet, da motorens varme stiger opad - ligesom det er bedst så tæt på førerhuset som muligt.

Eksempel på montering

Herunder ser du et par eksempler på, hvor trykføleren kan være placeret:

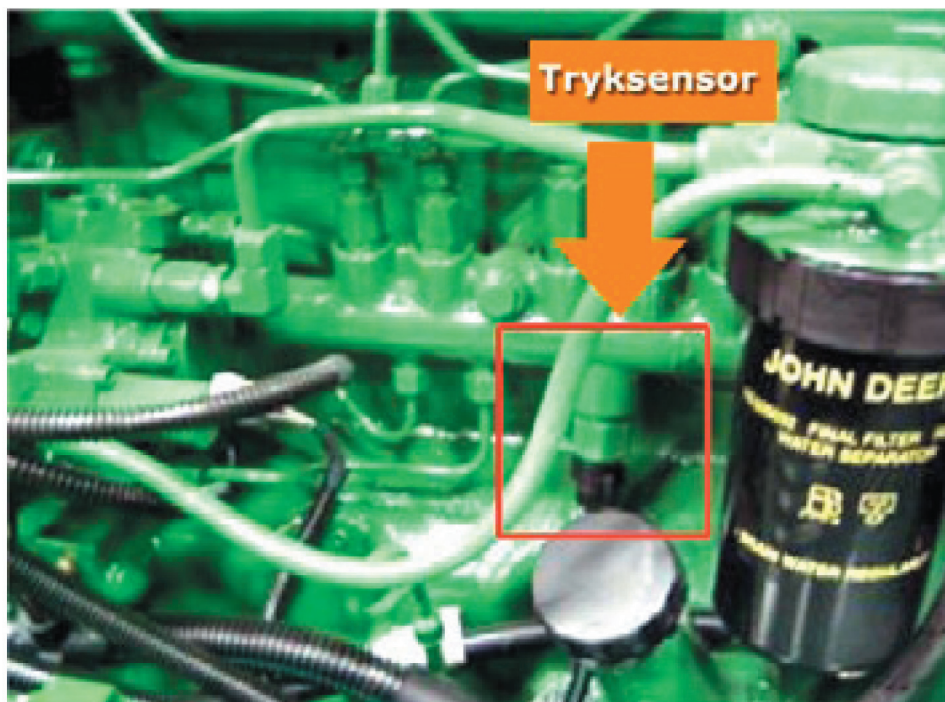

Test og justering

Du er nu klar til at teste, om alt er korrekt samlet. På tuningsmodulet er der 2 dioder: En rød og en grøn.

Drej nu traktoren til tænding uden at starte den. Hvis den grønne diode lyser kraftigt, kan du nu starte traktoren. ⚠️ Lyser den røde skal du **IKKE** starte traktoren! Sluk igen, tag nøglen ud og tjek

om alle stik er samlet korrekt, og prøv så igen. Lyser den røde stadig, så kontakt os pr. e-mail på info@sancodk.dk for nærmere vejledning.

Du har nu fået startet traktoren og er klar til testkørsel og justering af modulet. Den lille skrue på modulet er ved levering sat på 0. Du har nu selv mulighed for at justere modulet op så effekten kommer til at passe til netop din traktor. Normalt skal effekten ikke stilles højere op end ca. 85. Det er bedst, at du slukker motoren, når du foretager justeringen.

En god måde at mærke effektforøgelsen, er hvis man accellererer med fuld gas i højeste gear fra tomgang til max. omdrejninger. Brug samme reference-accelleration hver gang du ændrer indstillingerne for bedre at mærke effektforøgelsen.

Hvis du har problemer

Hvis du har problemer med monteringen, eller er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte os på info@sancodk.dk.

God fornøjelse med din nye Tractor Power Chip!